


DIAGRAMA DE CONECCIÓN DE UNA TERMINAL GT3 Y DOS PLC EN RED

Importante: El borne "G" debe ir conectado a 0 VDC para evitar problemas de comunicación.

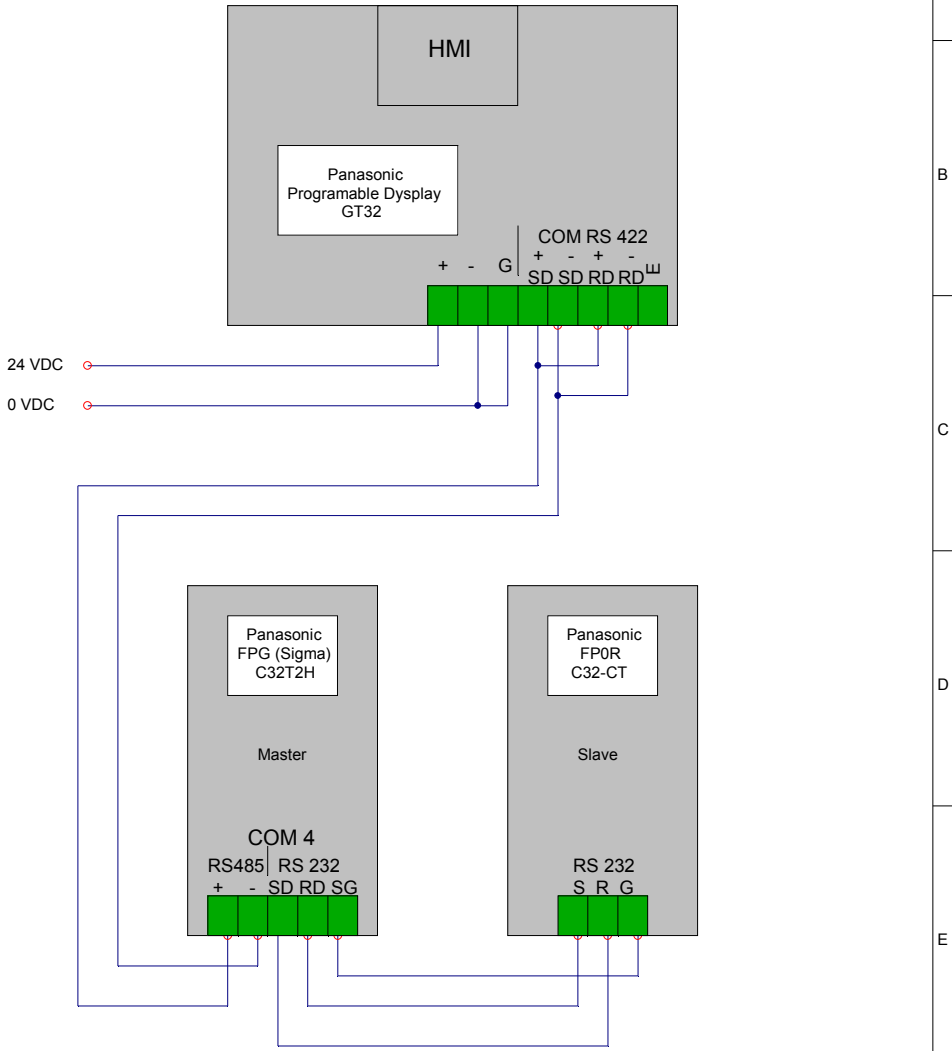

Codex 200: Conexión HMI + PLC Master + Slave	
Dibujado por: FP Control - F. Polverini	
Fecha: 25/01/2013	Revisión: 00